N° DE MODELO 71286

MANUAL DEL USUARIO

Guarde este Número de identificación por caso de ponerse en contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes:

¡REGISTRE SU PRODUCTO DE LIFETIME HOY DÍA!

Hay beneficios en registrar su producto de Lifetime. ¡Con nuestra nueva forma de registro para los productos, es rápido y fácil! Registre con nosotros en www.lifetime.com y disfrute de estos gran beneficios:

- ¡Se recibe ofertas exclusivas para ahorrar de BuyLifetime.com, nuestro sitio en línea, así como notificaciones de productos NUEVOS y promociones de liquidación especiales!
- En el caso poco probable de una retirada del producto o modificación de seguridad, le notificaremos.
- Registrar su producto le garantiza servicio de garantía. Si no registra su producto, sus derechos de garantía no serán disminuidos. Pero, tendrá que proveer un recibo para verificar su fecha de compra antes de que podamos proveer servicio de garantía.

A LIFETIME, LE PROMETO:

Mantener su intimidad es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime. Y puede tener la seguridad de que Lifetime no venderá no proveer sus datos personales a otros terceros, ni permitirles usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestro político de intimidad en www.lifetime.com

¡REGISTRE hoy!

Guarde este manual del usuario para referencia futura y por caso que tenga que ponerse en contacto con el fabricante.

****Clientes de los E.U.A. y Canada SOLAMENTE****

SI NECESITA ASISTENCIA,

¡NO CONTACTE LA TIENDA!

LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A CLIENTES au 1.800.225.3865

HORARIO: 0700 A 1700 lunes a viernes (Tiempo Normal de las Montañas)
Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado

Lifetime Products, Inc.
PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 Clearfield, Utah 84016-0010

Para los clientes afuera de los E.U.A. o Canadá, póngase en contacto con la tienda para obtener asistencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES GRAVES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para asegurar su seguridad, no intente armar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones cuidadosamente. Verifique la caja entera y dentro de todos los materiales de embalaje para las piezas y/o instrucciones adicionales. Antes de comenzar el armado, identifique y haga un inventario de todos los elementos y las piezas usando los Listados e Identificadores de piezas y elementos en este documento. El armado propio y completo, uso y supervisión son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones. Una probabilidad alta de lesiones graves existe si este producto no está instalado, mantenido, y/o manejado correctamente. El incumplimiento de seguir las advertencias en este manual de instrucciones puede ocasionar en lesiones graves tales como heridas, fracturas, daños neurales, parálisis, lesiones cerebrales, o muerte. El incumplimiento de seguir estas advertencias puede ocasionar en daño a la propiedad. Por favor, preste atención a todas las advertencias y precauciones.

- Si usa una escalera durante el armado, sea cauteloso.
- Dos adultos competentes son requeridos para el armado.
- Verifique la base diariamente para fugos de agua. Las fugas de agua resultarán en la caída de la unidad.
- Arme las secciones del poste correctamente. La falla de conectar las secciones correctamente, puede ocasionar la separación de las secciones de poste durante el juego o transporte.

La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones. Sea cauteloso al usar esta unidad.

ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

Guarde las bolsas de elementos y su contenido separados. Si falta unas piezas, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes.

Identifique y haga un inventario de todas las piezas y elementos usando los Listados de piezas y elementos y los Identificadores en este documento.

Verifique que todos los Pernos encajan bien por insertarlos en sus propios agujeros. Si es necesario, raye cuidadosamente cualquier exceso de pintura en polvo del interior de los agujeros. No raye toda la pintura en polvo. Metal expuesto podría oxidarse. Puede que necesite golpear algunos Pernos en sus lugares con un martillo o una mazo de goma.

HERRAMIENTAS Y PARTES REQUERIDAS PARA ESTE ARMADO

Llave de 1/2”

(2)

Llave de 7/16”

(2)

Llave de 9/16”

(2)

Llave de 3/4”

(2)

Destornillador Phillips



(1)

Tenazas



(1)

Taladro eléctrico

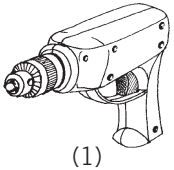

(1)

Mazo de goma



(1)

Pedazo de madera



(1)

Arena

(190 kg)

Embudo



(1)

Manguera

(1)

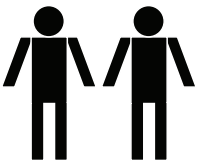

Dos adultos requerido a completar armado

Sólo los adultos deben montar este producto. No permiten a los niños montar este producto ni estar en el área de armado hasta que el armado esté completo.

GUÍAS DE ARMADO

Refiérase a los áreas siguientes por todas las instrucciones para obtener asistencia en el proceso del armado:

Este sector está ubicado en la esquina superior izquierda de la página, e indica las herramientas y elementos de fijación que se necesitan para completar los pasos de armado mostrados en la página.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA PÁGINA

Este sector está ubicado generalmente en la esquina inferior izquierda de un paso, e indica que se debe prestar especial atención al llevar a cabo una parte específica de un paso.

Nota:

Estos sectores están ubicados generalmente en la esquina inferior derecha de un paso, e indican que pueden producirse daños en el producto o graves lesiones si no se presta atención a la precaución o la advertencia.

PRECAUTIÓN

ADVERTENCIA

LISTA DE PARTES

ID	Descripción	Cant.	✓
ALH	Poste superior	1	☐
ALF	Poste intermedio	1	☐
ALE	Poste inferior	1	☐
AJK	Soporte del tablero derecho	1	☐
AJJ	Soporte del tablero izquierdo	1	☐
AJI	Tablero	1	☐
ALM	Tapón del poste	1	☐
ALX	Aro	1	☐
AKZ	Red	1	☐
ALD	Cubierta protectora	1	☐
AKF	Resorte de gas	1	☐
AJD	Eje de 1,27 cm x 55,2 cm	1	☐
AJM	Base	1	☐
AMU	Rueda	2	☐
AJN	Tapón de base	1	☐
AKC	Brazo de extensión corta	2	☐
AKB	Brazo de extensión larga	2	☐
ALI	Soporte del poste	2	☐
AJX	Almohadilla de ángulo	2	☐
AJQ	Almohadilla central	1	☐
ALL	Soporte del poste	1	☐
AKI	Manija	1	☐
AMN	Gatillo	1	☐
AJO	Fuelle	1	☐
AMX	Amarre rápido	2	☐
ALS	Brazo de elevación trasero	2	☐
AKP	Auto-adhesivo de altura	1	☐
AMT	Auto-adhesivo de advertencia (Ya aplicado a Poste intermedio)	1	☐
ALN	Almohadilla de poste	1	☐

LISTA DE ELEMENTOS

ID	Descripción	Cant.	✓
	Elementos del armado del poste (1037031)		
ADS	Tornillo de 1/4" x 3/4"	2	☐
ABZ	Tornillo de autoroscante de #14 x 1"	2	☐
AAF	Arandela plana de 3/8"	2	☐
ABB	Tuerca de bloqueo central de 3/8"	2	☐
ABE	Perno hexagonal de 3/8" x 4"	2	☐
ABR	Espaciador de 1/2" x 3,41"	2	☐
	Elementos del armado del poste a la base (1037155)		
AAJ	Tuerca hexagonal en «T» de 5/16"	1	☐
AAE	Perno roscado de 5/16" x 1"	2	☐
AAO	Tuerca Nylock de 5/16"	2	☐
ADI	Perno con resalto de 5/16" x 3,65"	1	☐
ABD	Arandela plana de 5/16"	4	☐

LISTA DE ELEMENTOS

ID	Descripción	Cant.	✓
	Elementos del armado del aro al tablero (1045426)		
AAS	Perno hexagonal de 1/4" x 2 3/4"	2	☐
ABS	Espaciador de acero de 1/2" x 2 5/16"	2	☐
ABC	Perno de carrocería de 5/16" x 1 1/4"	2	☐
ACS	Espaciador de acero de 0,38" x 1"	2	☐
AAB	Contratuerca de 1/4"	2	☐
AAJ	Tuerca hexagonal en «T» de 5/16"	2	☐
ABD	Arandela plana de 5/16"	2	☐
ABF	Arandela plana de 7/16"	2	☐
ABG	Perno de 5/16" x 2 1/2"	2	☐
AOU	Perno en «U» de 4 1/2"	1	☐
ABK	Tuerca con resalto Nylock de 5/16"	6	☐
AJW	Resorte de compresión	2	☐
AOW	Placa de retén para el resorte	1	☐
AAV	Contratuerca de 5/16"	2	☐
	Elementos del armado del tablero al poste (1046466)		
AAD	Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/16"	4	☐
ABL	Espaciador negro de 0,69" x 0,59"	4	☐
AAX	Contratuerca de 1/2"	4	☐
ABN	Espaciador de 1/2" x 1/8"	4	☐
	Armado de la manija (1046753)		
AAH	Clavija	1	☐
AAI	Eje con cabeza	1	☐
ACX	Perno hexagonal de 5/16" x 2 1/2"	1	☐
AAO	Tuerca Nylock de 5/16"	1	☐
AAX	Contratuerca de 1/2"	2	☐
ABM	Espaciador de 3/8" x 1/2"	2	☐
ABB	Contratuerca de 3/8"	2	☐
AQE	Pasador de seguridad	1	☐
ABA	Perno hexagonal de 3/8" x 6 1/2"	2	☐
AAW	Perno hexagonal de 1/2" x 6 1/2"	1	☐
AKH	Paquete de grasa (no hay ilustración)	1	☐
AAD	Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/16"	1	☐
ABT	Espaciador de 0,62" x 3,20"	1	☐
	Elementos del armado de la almohadilla (HH00700)		
ADP	Tornillo autoroscante #10 x 7/8"	10	☐

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Parte ilustrada es de 10% del tamaño real



ALH (x1)
Poste superior



ALF (x1)
Poste intermedio



ALE (x1)
Poste inferior

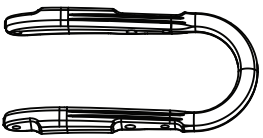

AKI (x1)
Manija



AKB (x2)
Brazo de extensión largo



AKC (x2)
Brazo de extensión corto



ALI (x2)
Soporte del poste



ALS (x2)
Brazo de elevación trasero

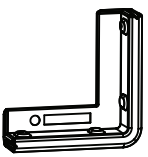

AJX (x2)
Almohadilla de ángulo

AJJ (x1)
Soporte del tablero izquierdo

AJK (x1)
Soporte del tablero derecho

AJQ (x1)
Almohadilla central

AMN (x1)
Gatillo



AJO (x1)
Fuelle



AKF (x1)
Resorte de gas



AJD (x1)
Eje de 1,27 cm x 55,2 cm

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Parte ilustrada es de 10% del tamaño real

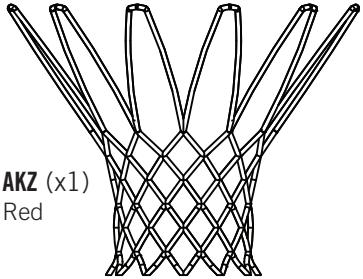

AKZ (x1)
Red

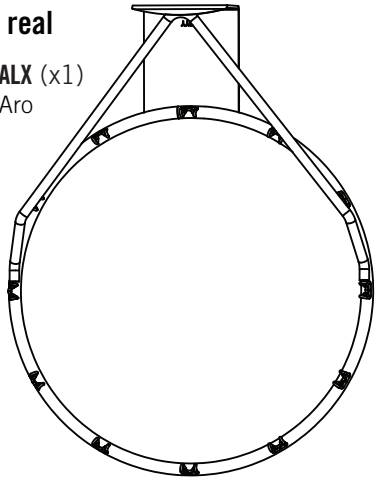

ALX (x1)
Aro

Parte ilustrada es de 5% del tamaño real

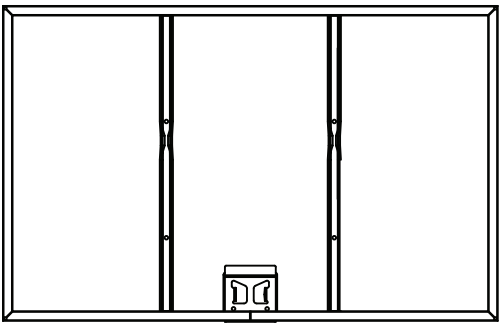

AJI (x1)
Tablero

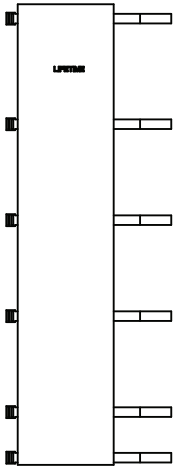

ALN (x1)
Almohadilla de poste

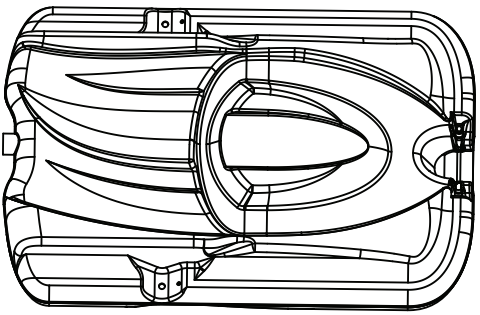

AJM (x1)
Base

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Parte ilustrada es de 25% del tamaño real



ALM (x1)
Tapón del poste

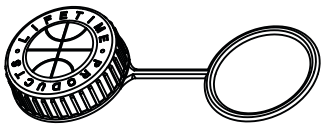

AJN (x1)
Tapón de base

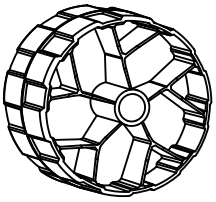

AMU (x2)
Rueda



ALL (x1)
Soporte del poste

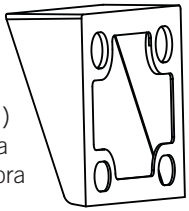

ALD (x1)
Cubierta
protectora

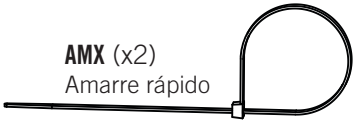

AMX (x2)
Amarre rápido

AKP (x1)
Auto-adhesivo de altura

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DEL ARMADO DEL POSTE

Dimensión real

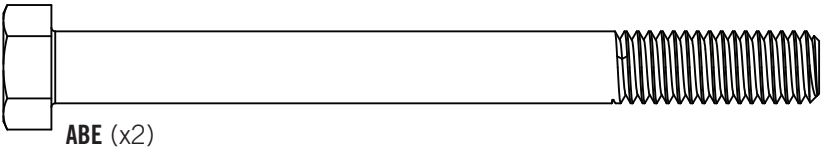

ABE (x2)
Perno hexagonal de 3/8" x 4"

ABR (x2)
Espaciador de 1/2" x 3,41"

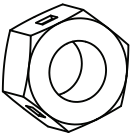

ABB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 3/8"



ABZ (x2)
Tornillo de autoroscante de #14 x 1"

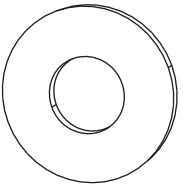

AAF (x2)
Arandela plana de 3/8"



ADS (x2)
Tornillo de 1/4" x 3/4"

ELEMENTOS DEL ARMADO DEL POSTE A LA BASE

Dimensión real

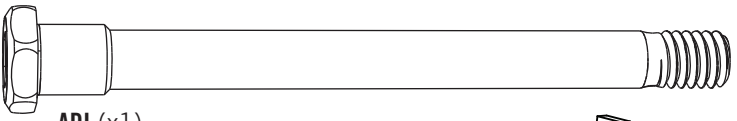

ADI (x1)
Perno con resalto de 5/16" x 3,65"

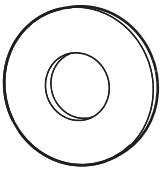

ABD (x4)
Arandela plana de 5/16"

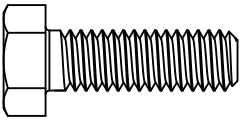

AAE (x2)
Perno roscado de 5/16" x 1"



AAO (x2)
Tuerca Nylock de 5/16"

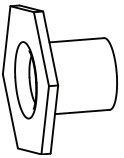

AAJ (x1)
Tuerca hexagonal en «T» de 5/16"

ELEMENTOS DEL ARMADO DEL ARO AL TABLERO

Dimensión real

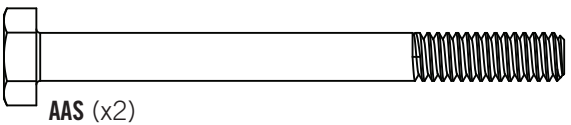

AAS (x2)
Perno hexagonal de 1/4" x 2 3/4"

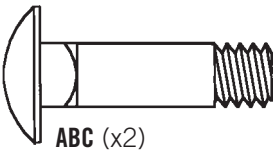

ABC (x2)
Perno de carrocería de 5/16" x 1 1/4"

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DEL ARMADO DEL ARO AL TABLERO (SIGUE)

Dimensión real



ABG (x2)
Perno de 5/16" x 2 1/2"



AAB (x2)
Contratuerca de 1/4"

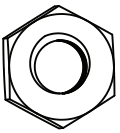

AAV (x2)
Contratuerca de 5/16"

ABS (x2)
Espaciador de acero de 1/2" x 2 5/16"

ACS (x2)
Espaciador de acero de 0,38" x 1"

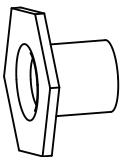

AAJ (x2)
Tuerca hexagonal en «T» de 5/16"

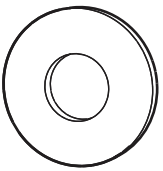

ABD (x2)
Arandela plana de 5/16"

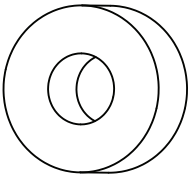

ABF (x2)
Arandela de goma de 7/16"

ABK (x6)
Tuerca con resalto Nylock de 5/16"

Elementos ilustrados son de 5% del tamaño real

AOW (x1)
Placa de retén para el resorte

AJW (x2)
Resorte de compresión

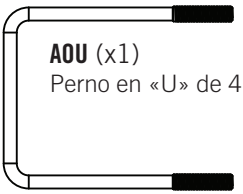

AOU (x1)
Perno en «U» de 4 1/2"

ELEMENTOS DEL ARMADO DEL TABLERO AL POSTE

Dimensión real

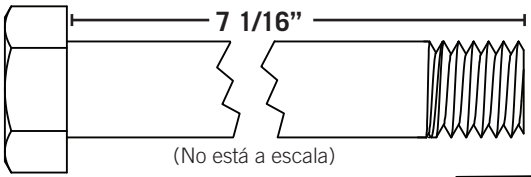

(No está a escala)

AAD (x4)
Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/16"

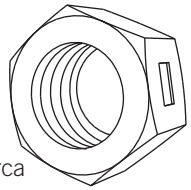

AAX (x4)
Contratuerca de 1/2"

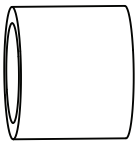

ABL (x4)
Espaciador negro de 0,69" x 0,59"

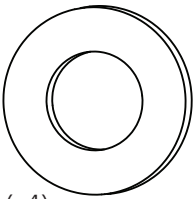

ABN (x4)
Espaciador de 1/2" x 1/8"

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DEL ARMADO DE LA MANIJA

Dimensión real

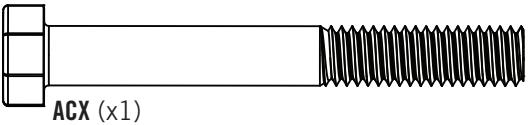

ACX (x1)
Perno hexagonal de 5/16" x 2 1/2"

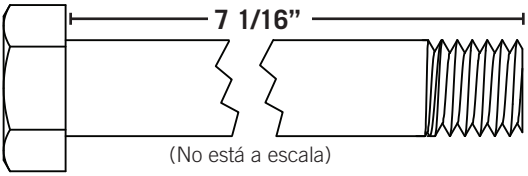

(No está a escala)

AAD (x1)
Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/16"

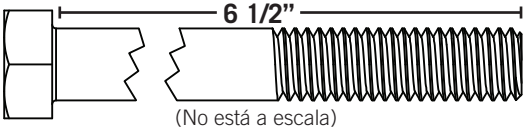

(No está a escala)

ABA (x2)
Perno hexagonal de 3/8" x 6 1/2"

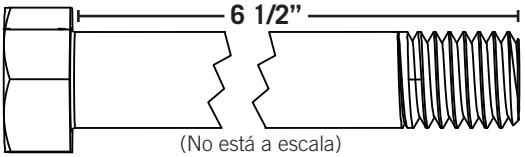

(No está a escala)

AAW (x1)
Perno hexagonal de 1/2" x 6 1/2"



AQE (x1)
Pasador de seguridad



AAI (x1)
Eje con cabeza



AAH (x1)
Clavija



AAO (x1)
Tuerca Nylock de 5/16"Nut

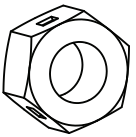

ABB (x2)
Contratuerca de 3/8"

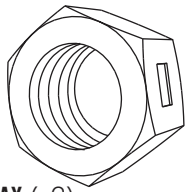

AAX (x2)
Contratuerca de 1/2"

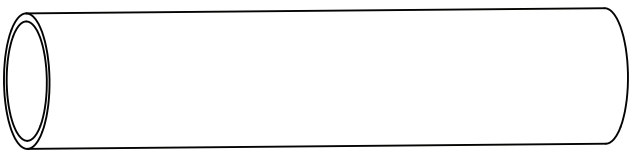

ABT (x1)
Espaciador de 0,62" x 3,20"



ABM (x2)
Espaciador de 3/8" x 1/2"

Nota: No se usa el Perno hexagonal de 7,9mm-18 x 6,4cm (ACX) y la Tuerca Nylock de 7,9mm (AAO) en este armado.

ELEMENTOS DEL ARMADO DE LA ALMOHADILLA

Dimensión real



ADP (x10)
Tornillo autoroscante #10 x 7/8"

Nota: Se usa sólo ocho Tornillos autoroscantes #10 x 7/8" en el armado.

SEC 1 ARMADO DEL POSTE

ELEMENTOS REQUERIDOS

Dimensión real

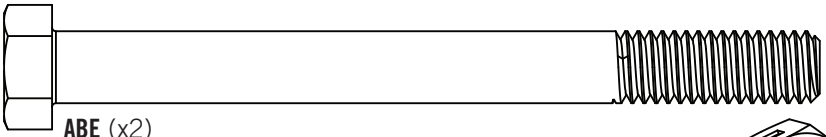

ABE (x2)
Perno hexagonal de 3/8" x 4"

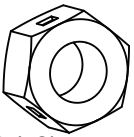

ABB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 3/8"



ABR (x2)
Espaciador de 1/2" x 3,41"



ABZ (x2)
Tornillo de autoroscante de #14 x 1"

AAF (x2)
Arandela plana de 3/8"

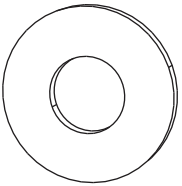



ADS (x2)
Tornillo de 1/4" x 3/4"

PARTES REQUERIDAS

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real



ALH (x1)
Poste superior



ALF (x1)
Poste intermedio



ALE (x1)
Poste inferior

Parte ilustrada es de 25% del tamaño real



ALL (x1)
Soporte del poste

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave de 9/16" (x2)

Destornillador Phillips

Taladro eléctrico



Pedazo de madera

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NO HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA PÁGINA

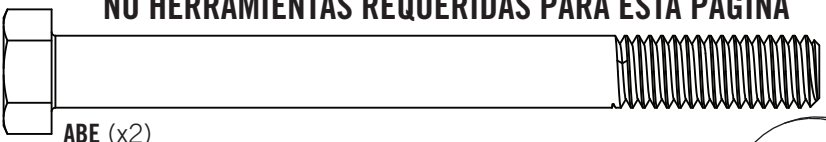

ABE (x2)

ABR (x2)

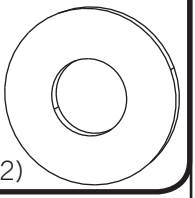

AAF (x2)

SEC 1,1

Introduzca los **Pernos hexagonales de 3/8" x 4" (ABE)** con las **Arandelas planas de 3/8" (AAF)** en el **Poste superior (ALH)**. Deslice los **Espaciadores de 1/2" x 3,41" (ABR)** en los Pernos hexagonales.

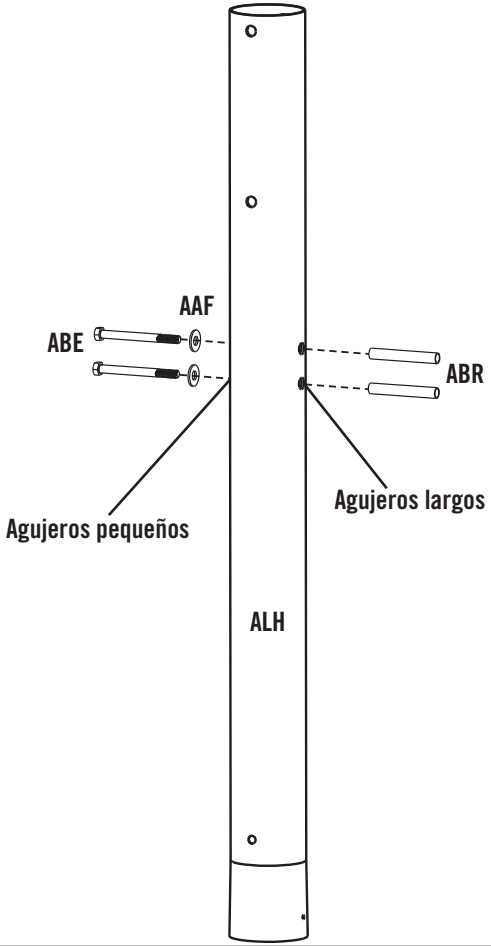

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

9/16" (x2)

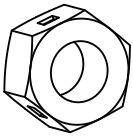

ABB (x2)

SEC 1,2

Fije el **Soporte del poste (ALL)** a los **Pernos hexagonales de 3/8" x 4" (ABE)**, y apriételo al **Poste superior (ALH)** con los elementos mostrados.

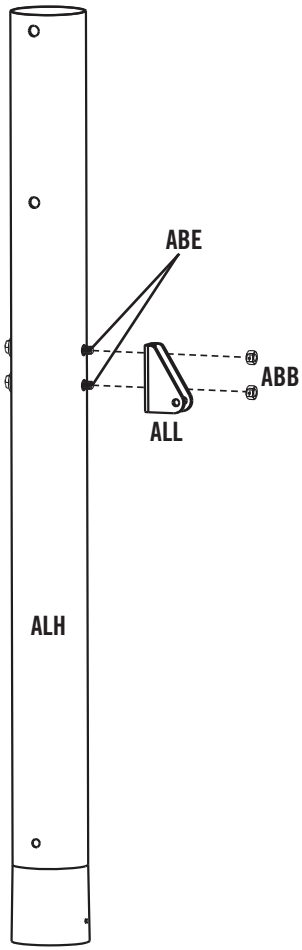

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



ADS (x1)

SEC 1,3

Alinee el agujero en el **Poste superior (ALH)** con la ranura en el **Poste intermedio (ALF)**, y deslice el Poste superior sobre el Poste intermedio. Introduzca un **Tornillo de 1/4" x 3/4" (ADS)** a través del pequeño agujero en el Poste superior.

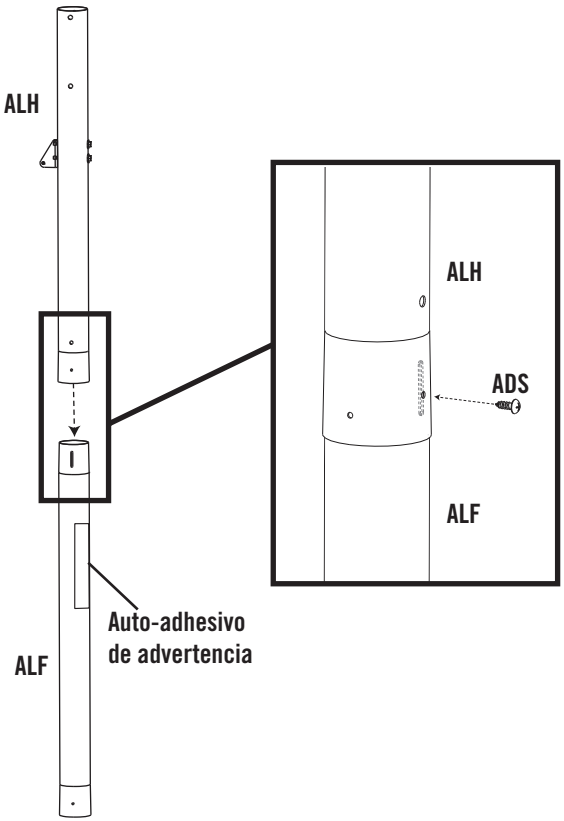

Nota: El Tornillo de 1/4" x 3/4" debe estar a ras con el Poste, mas girará libremente una vez instalado. No golpee las secciones del Poste para asentarlas hasta que se le indique.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



ADS (x1)

SEC 1,4

Alinee el agujero en el **Poste intermedio (ALF)** con la ranura en el **Poste inferior (ALE)** y deslice el Poste intermedio sobre el Poste inferior. Introduzca un **Tornillo de 1/4" x 3/4" (ADS)** a través del pequeño agujero en el Poste intermedio.

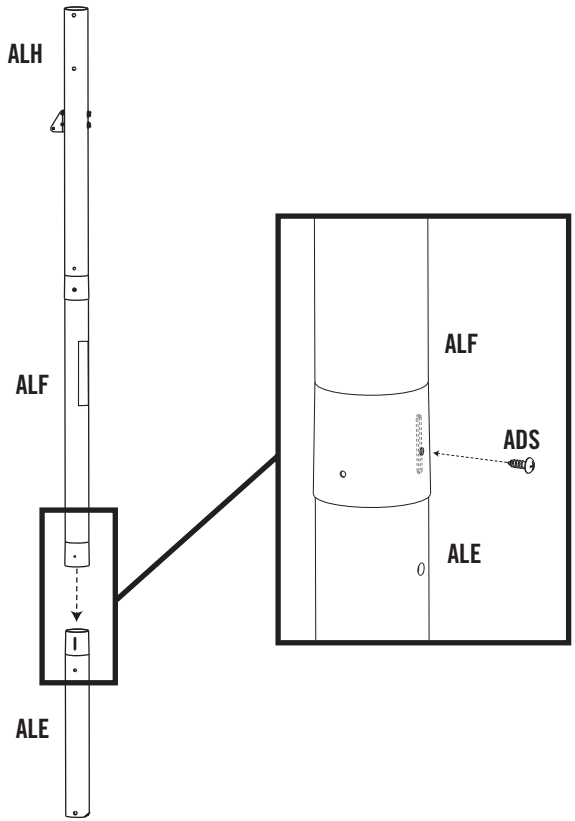

! ***Nota: El Tornillo de 1/4" x 3/4" debe estar a ras con el Poste, mas girará libremente una vez instalado. No golpee las secciones del Poste para asentarlas hasta que se le indique.***

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



Pedazo de madera

NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 1,5

ATENCIÓN: ¡NO SE PUEDE INVERTIR ESTE PASO!

Para asentar las Secciones del poste, golpee con fuerza cada extremo del conjunto cinco a seis veces sobre un pedazo de madera o cartón. Haga este paso aún si los Postes cubren las ranuras antes de sentarlas.

Si las **Secciones superior** e **intermedia de poste (ALH & ALF)** no cubren por completo las ranuras en las **Secciones intermedia** e **inferior de poste (ALF & ALE)** después de asentarlas, **NO COMPLETE EL ARMADO**. Llame a nuestro Departamento de servicios a clientes.

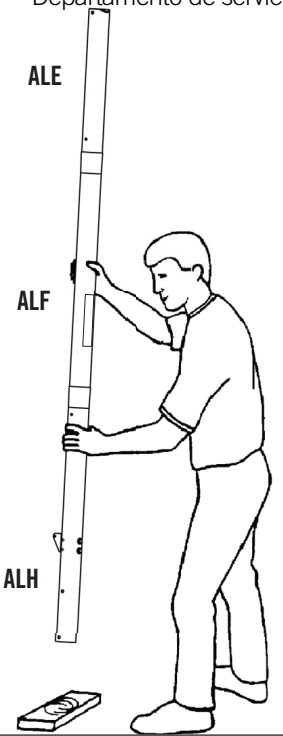

⚠ ADVERTENCIA

¡Es imperativo asentar las secciones del poste! ¡Aún si las secciones cubren las ranuras antes de asentarlas, golpéelas en un pedazo de madera o cartón 5 a 6 veces! El incumplimiento de asentar las secciones correctamente puede ocasionar la separación de las secciones durante el juego, la cual puede ocasionar en lesiones graves personales o daño a la propiedad.

! ***Nota: Cuide de no golpear sus pies con las secciones del Poste, ya que podría sufrir graves lesiones.***

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

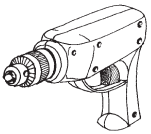

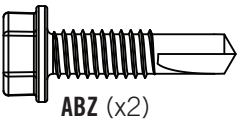

ABZ (x2)

SEC 1,6

Después de asentar las Secciones de poste, introduzca dos **Tornillos autoroscantes de #14 x 1" (ABZ)** en la parte trasera del Conjunto de poste como se muestra.

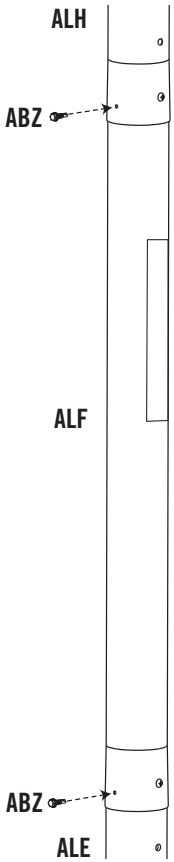

Note: Inserte el Tornillo (ABZ) directamente adentro del Taladro eléctrico para facilitar la instalación., o use una Llave para tuercas de 3/8".

SEC 2 ARMADO DEL POSTE A LA BASE

ELEMENTOS REQUERIDOS

Dimensión real

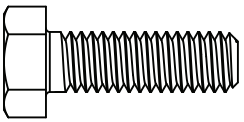

AAE (x2)
Perno roscado de 5/16" x 1"



AAO (x2)
Tuerca Nylock de 5/16"

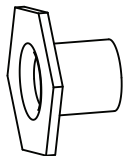

AAJ (x1)
Tuerca hexagonal en «T» de 5/16"

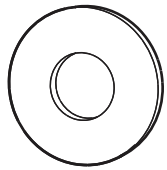

ABD (x4)
Arandela plana de 5/16"



ADI (x1)
Perno con resalto de 5/16" x 3,65"

PARTES REQUERIDAS

Parte ilustrada es de 5% del tamaño real

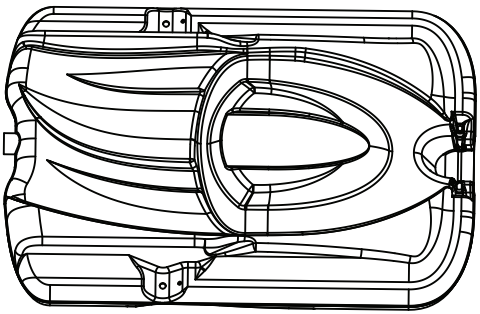

AJM (x1)
Base

Partes ilustradas son de 25% del tamaño real

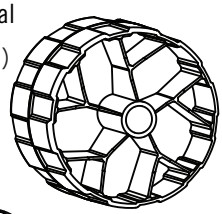

AMU (x2)
Rueda

AJN (x1)
Tapón de base

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real



AJD (x1)
Eje de 1,27 cm x 55,2 cm

ALI (x2)
Soporte del poste



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave de 1/2" (x2)



Mazo de goma



Tenazas

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 2,1

Enrosque el **Tapón de base (AJN)** en la **Base (AJM)** como se muestra.

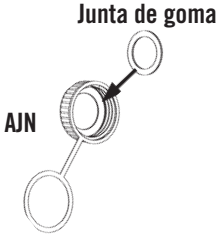

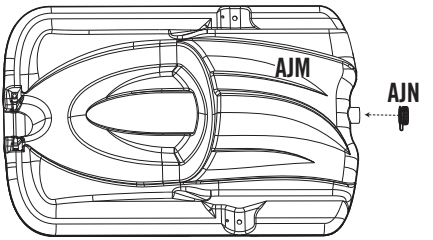

! *Nota: Asegure que la junta de goma esté en el interior del Tapón.*

SEC 2,2

Deslice el **Eje de 1/2" x 21 3/4" (AJD)** a través de una de las **Ruedas (AMU)** y dentro de la **Base (AJM)** como se muestra. Entonces, un adulto debe colocar la **Sección inferior de poste (ALE)** dentro de la muesca en la parte delantera de la Base con el borde a la parte inferior del poste orientado para afuera. Introduzca el Eje de 1/2" x 21 3/4" a través de la Sección inferior de poste y dentro del otro lado de la Base y a través de la otra Rueda.

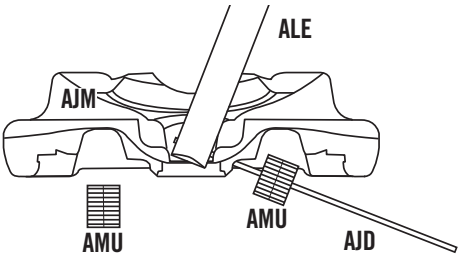

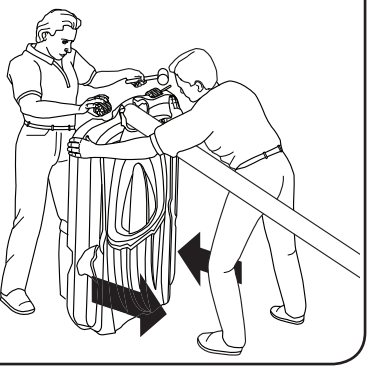

! *Nota: Puede que necesite usar un Mazo de goma para fijar el Eje en su lugar.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

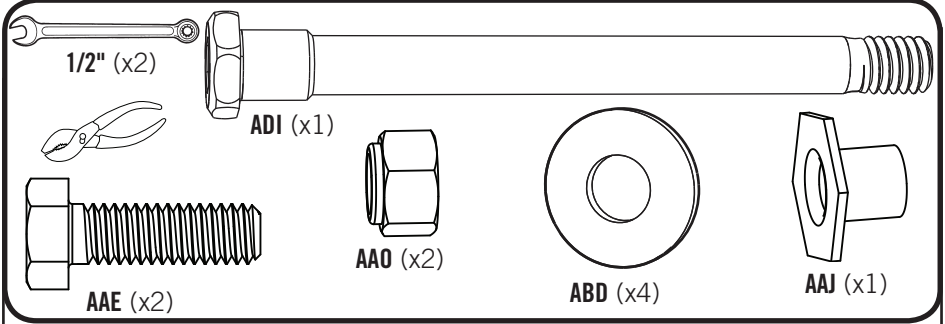

SEC 2,3

Asegure el extremo aplanado del **Soporte del poste (ALI)** a la **Base (AJM)** con los elementos mostrados. Ajústelos solamente en forma manual.

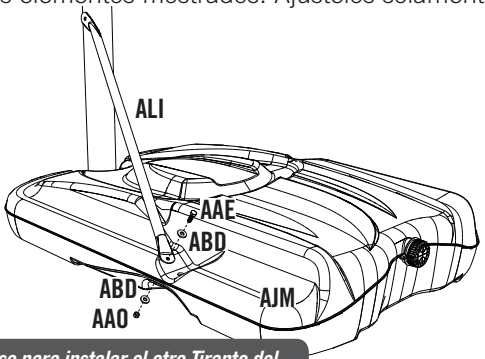

! *Nota: Repita este paso para instalar el otro Tirante del Poste en el otro lado de la Base.*

SEC 2,4

Asegure los **Soportes del poste (ALI)** al **Poste inferior (ALE)** con los elementos mostrados, y ajuste todos los elementos del Poste a la Base.

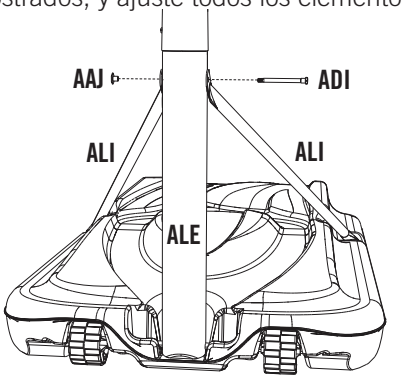

! *Nota: Incline el sistema hacia atrás para que el Poste quede apoyado en el suelo. No coloque el Poste en posición vertical hasta que no haya llenado la Base con arena o agua en un paso posterior del armado.*

SEC 3 ARMADO DEL ARO AL TABLERO

ELEMENTOS REQUERIDOS

Dimensión real

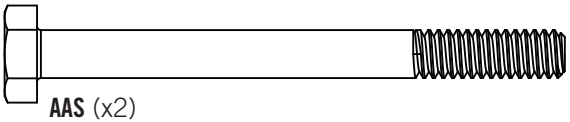

AAS (x2)
Perno hexagonal de 1/4" x 2 3/4"

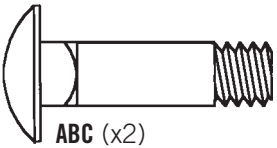

ABC (x2)
Perno de carrocería de 5/16" x 1 1/4"

ACS (x2)
Espaciador de acero de 0,38" x 1"

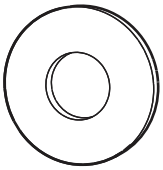

ABD (x2)
Arandela plana de 5/16"

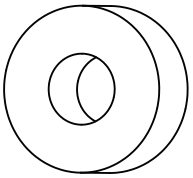

ABF (x2)
Arandela de goma de 7/16"



AAB (x2)
Contratuerca de 1/4"

ABK (x6)
Tuerca con resalto Nylock de 5/16"

ABS (x2)
Espaciador de acero de 1/2" x 2 5/16"

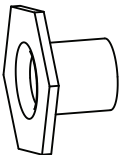

AAJ (x2)
Tuerca hexagonal en «T» de 5/16"



ABG (x2)
Perno de 5/16" x 2 1/2"

AAV (x2)
Contratuerca de 5/16"

Elementos ilustrados son de 25% del tamaño real

AOW (x1)
Placa de retén para el resorte

AJW (x2)
Resorte de compresión

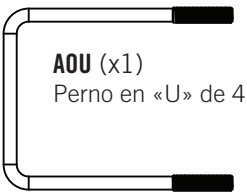

AOU (x1)
Perno en «U» de 4 1/2"

SEC 3 ARMADO DEL ARO AL TABLERO

PARTES REQUERIDOS

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real

AJJ (x1)
Soporte del tablero izquierdo

AJK (x1)
Soporte del tablero derecho

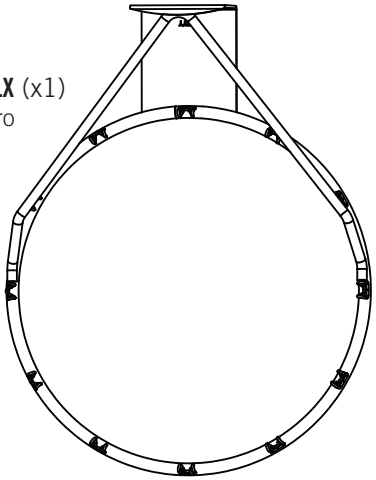

ALX (x1)
Aro

Parte ilustrada es de 5% del tamaño real

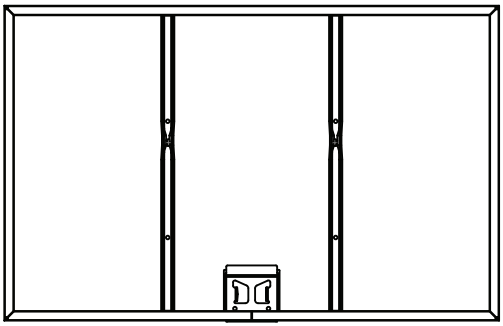

AJI (x1)
Tablero

Parte ilustrada es de 25% del tamaño real

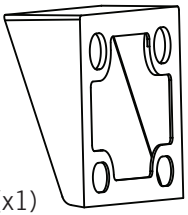

ALD (x1)
Cubierta protectora

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Tenazas

Llave de 1/2”

Llave de 7/16” (x2)

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

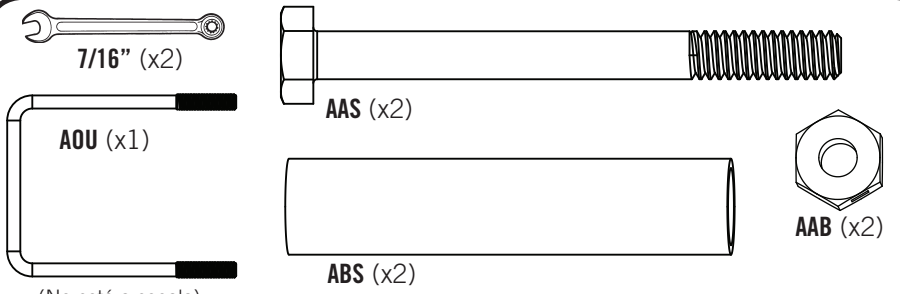

SEC 3,1

Deslice el **Perno en «U» de 4 1/2" (AOU)** a través de los **Soportes del tablero izquierdo y derecho (AJJ y AJK)**. El Perno en «U» debe quedarse dentro de las muescas de los Soportes del tablero.

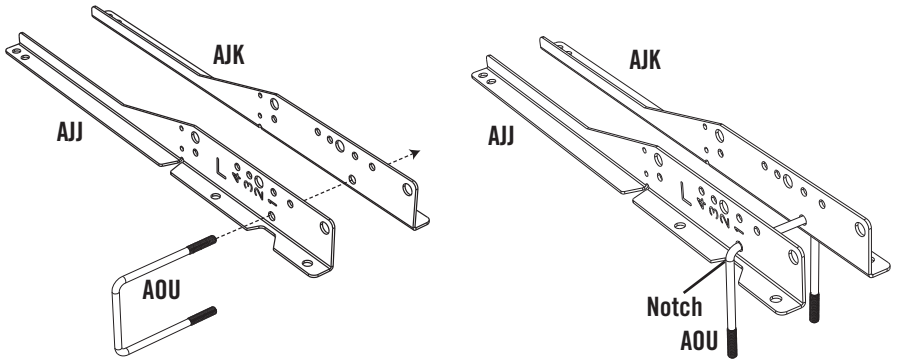

SEC 3,2

Fije los Soportes del tablero usando dos **Pernos hexagonales de 1/4" x 2 3/4" (AAS)**, dos **Espaciadores de 1/2" x 2 5/16" (ABS)**, y dos **Tuercas de bloqueo central de 1/4" (AAB)**.

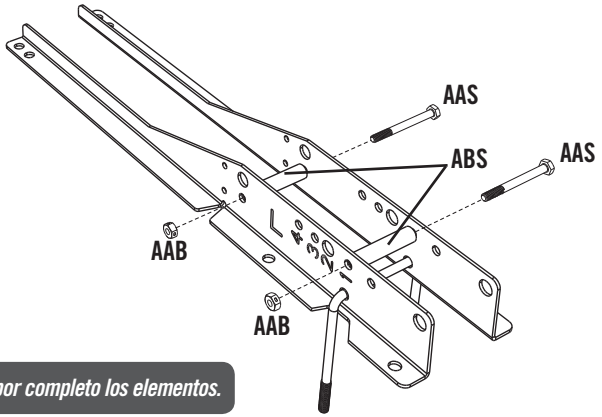

Nota: Apriete por completo los elementos.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



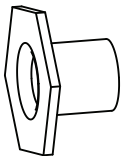

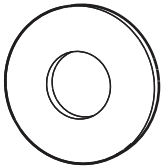

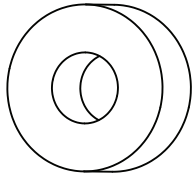

SEC 3,3

Introduzca dos **Pernos de 5/16” x 2 1/2” (ABG)**, dos **Arandelas planas de 5/16” (ABD)**, dos **Arandelas de goma de 7/16” (ABF)** a través de los agujeros inferiores en la parte trasera del **Aro (ALX)**, y asegúrelos con dos **Tuercas hexagonal en «T» de 5/16” (AAJ)** como se muestra.

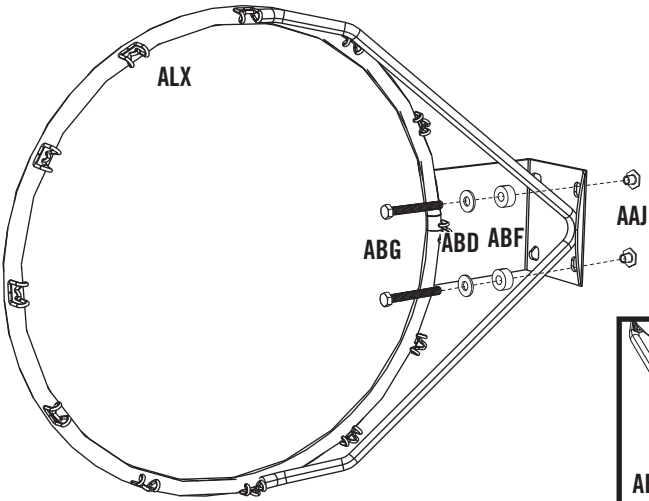

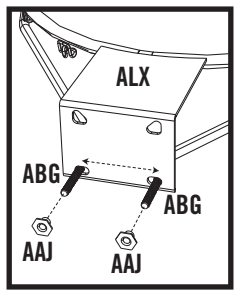

! *Nota: Asegure de colocar los Pernos de 5/16” x 2 1/2” a los bordes exteriores de los agujeros.*

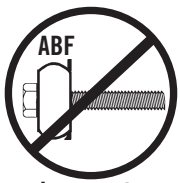

Incorrecto

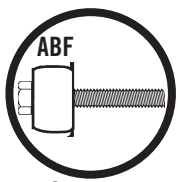

Correcto

! *Nota: No apriete en demasía los elementos para que los Arandelas de goma de 7/16” no se sobresalgan.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



ACS (x2)

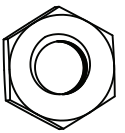

AAV (x2)

ABK (x2)

SEC 3,4

Introduzca el **Perno en «U» de 4 1/2” (AOU)** a través de la parte superior de la abertura en el lado trasero de la **Base (AJI)**.

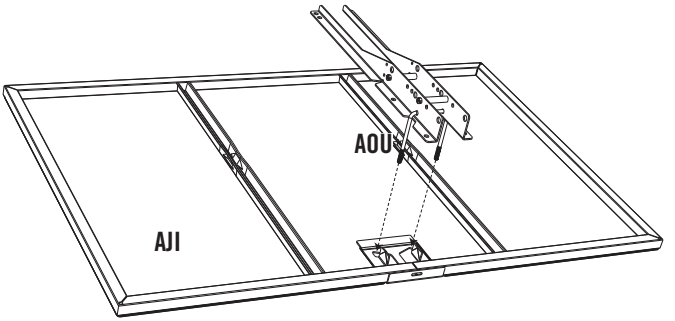

SEC 3,5

Fije el **Aro (ALX)** y la **Cubierta protectora (ALD)** al **Tablero (AJI)** con los elementos ilustrados. Enrosque las **Contratuercas de 5/16” (AAV)** por completo en el **Perno en «U» de 4 1/2” (AOU)**. En el costado trasero del Tablero, introduzca dos **Espaciadores de 0,38” x 1” (ACS)** sobre los **Pernos de 5/16” x 2 1/2” (ABG)**, y apriete sólo a mano las **Tuercas con resalto Nylock de 5/16” (ABK).**

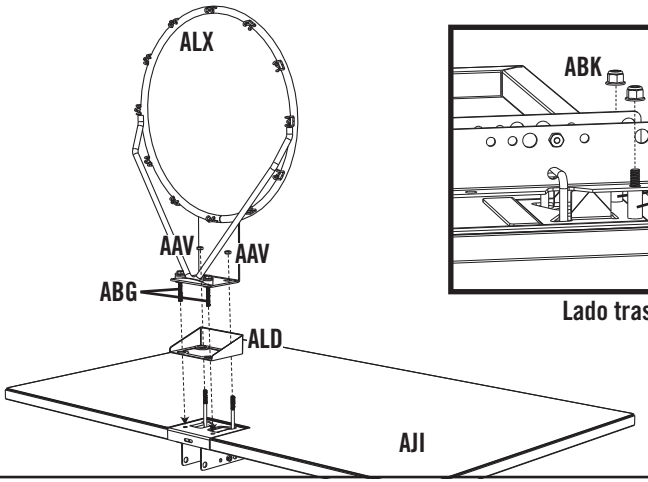

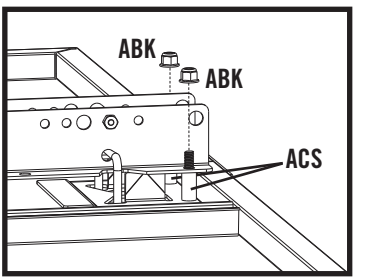

Lado trasero

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

1/2"

AOW (x1)

(No está a escala)

AJW (x2)



(No está a escala)

ABK (x2)

SEC 3,6

Deslice los **Resortes de compresión (AJW)** sobre le **Perno en «U» de 4 1/2" (AOU)**, y coloque la **Placa retensor para el resorte (AOW)** sobre los Resortes de compresión. Apriete las **Tuercas acampanadas Nylock de 5/16" (ABK)** sólo a mano hasta que el Aro no se tambalee para completar este paso.

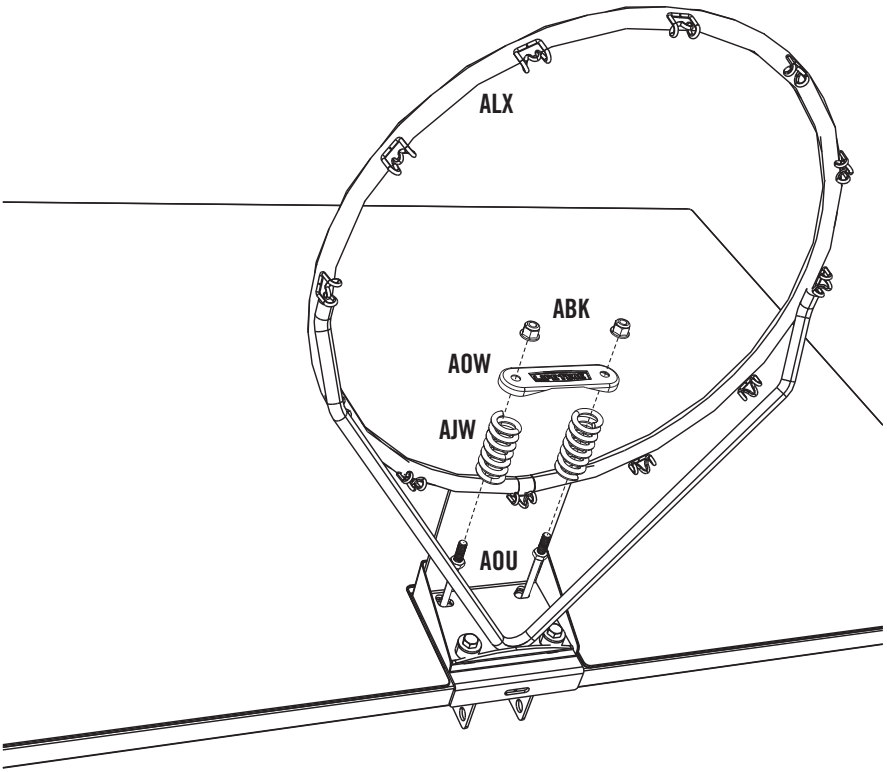

Nota: ¡NO APRIETE POR COMPLETO LAS TUERCAS NYLOCK ACAMPANADAS DE 5/16" EN ESTE PASO! Apriételas sólo a mano hasta que el Aro no se tambalee. Apretar las Tuercas ajustará la tensión del Aro.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

1/2”

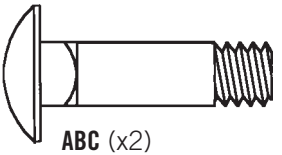

ABC (x2)

ABK (x2)

SEC 3,7

Deslice un **Perno de carrocería de 5/16” x 1 1/4” (ABC)** dentro de la ranura en cada canal del Tablero como se muestra.

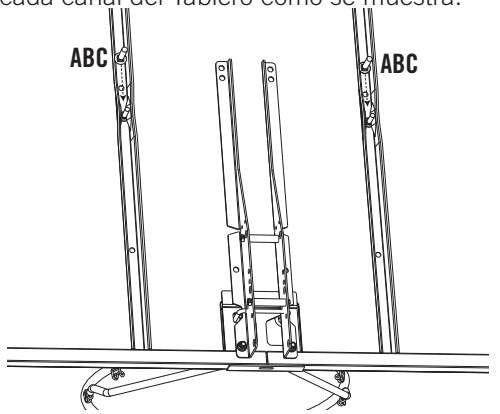

SEC 3,8

Doble a mano los Soportes hacia afuera, levántelos cuidadosamente encima de los **Pernos de carrocería de 5/16” x 1 1/4” (ABC)**, y apriételos con los elementos ilustrados. Apriete todos los elementos del Aro.

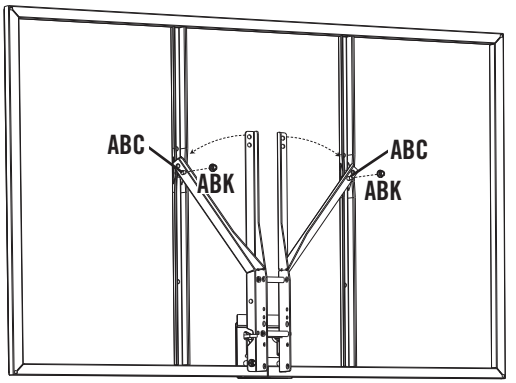

Nota: Apriete las Tuercas acampanadas Nylock de 5/16” (ABK) hasta que estén a ras con los extremos de los Pernos.

SEC 4 ARMADO DEL TABLERO AL POSTE

ELEMENTOS REQUERIDOS

Dimensión real

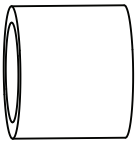

ABL (x4)
Espaciador negro de 0,69" x 0,59"

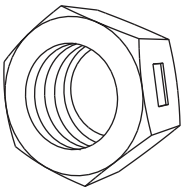

AAX (x4)
Tuerca de bloqueo central de 1/2"

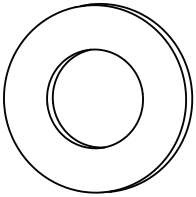

ABN (x4)
Espaciador de 1/2" x 1/8"

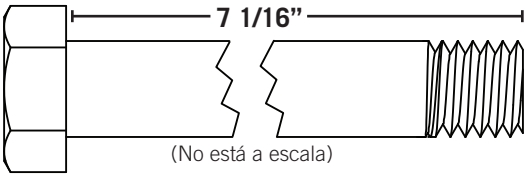

(No está a escala)

AAD (x4)
Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/16"

PARTES REQUERIDAS

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real

AKC (x2)
Brazo de extensión corta

AKB (x2)
Brazo de extensión larga

Parte ilustrada es de 25% del tamaño real



ALM (x1)
Tapón del poste

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave de 3/4" (x2)

Mazo de goma

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

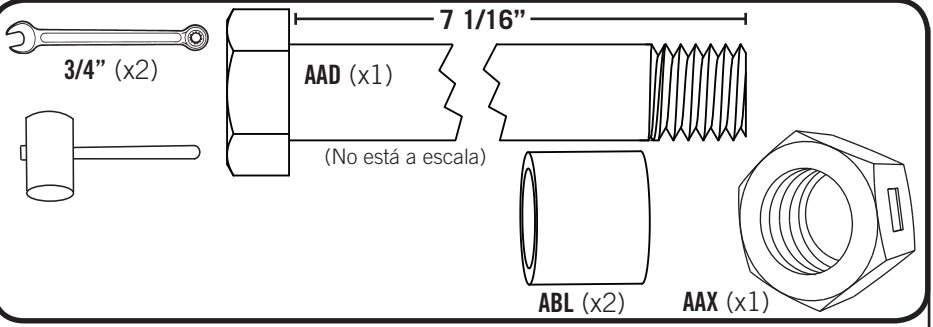

SEC 4,1

Asegure los **Brazos de extensión cortos (AKC)** a los Soportes del tablero usando los elementos ilustrados.

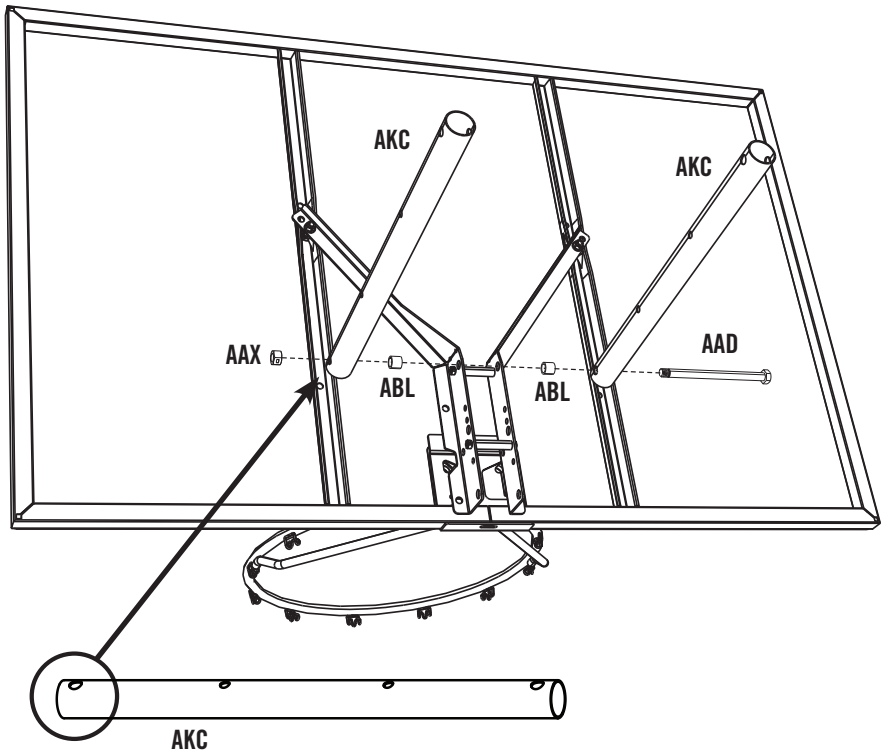

Nota: Apriete la Contratuerca de 1/2" (AAX) hasta que esté a ras con el extremo del Perno.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

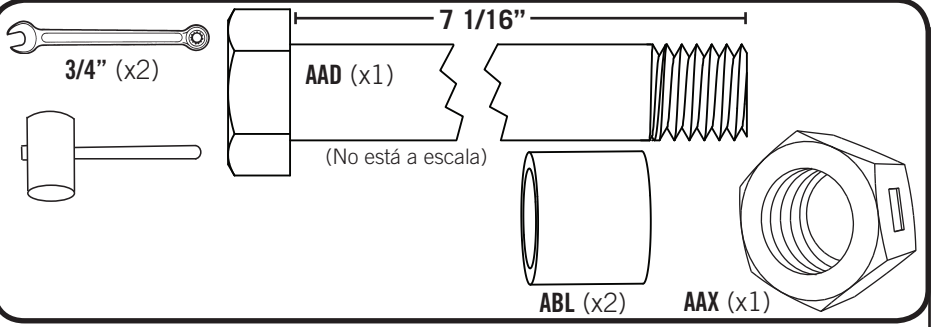

SEC 4,2

Asegure los extremos de los **Brazos de extensión largos (AKB)** que tienen un agujero solo a los Soportes del tablero en las ubicaciones ilustradas con los elementos requeridos.

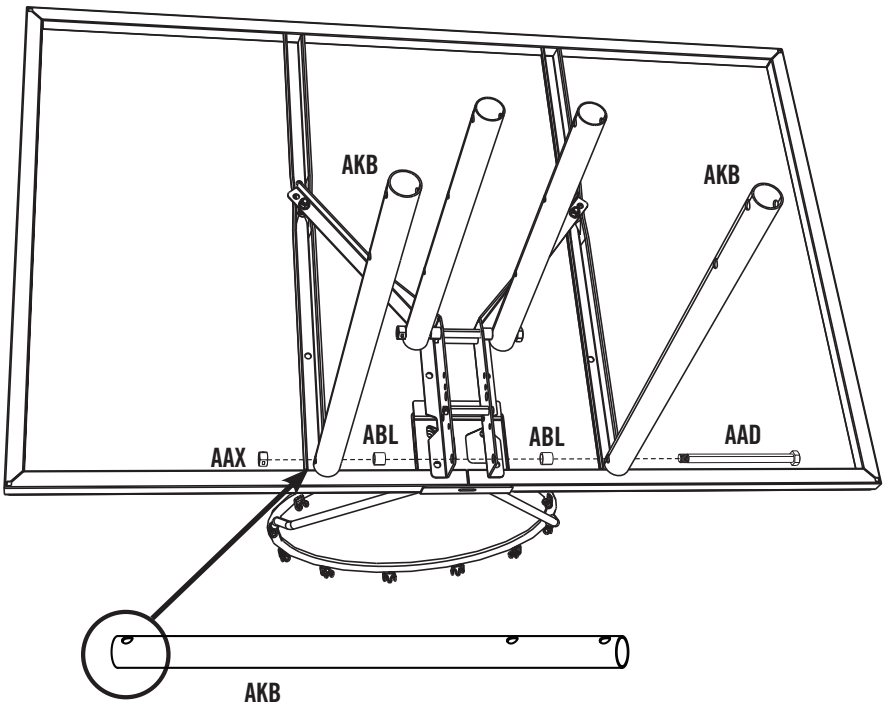

Nota: Apriete la Contratuerca de 1/2" (AAX) hasta que esté a ras con el extremo del Perno.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

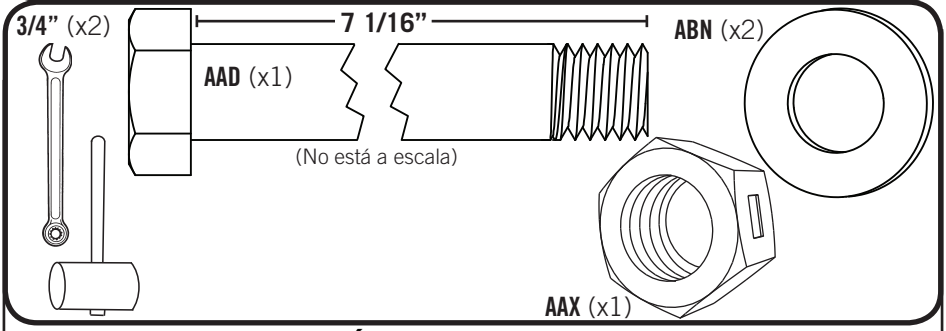

SEC 4,3

ATENCIÓN: ¡UNE ADULTO DEBE SOSTENER EL TABLERO HASTA QUE TERMINE CON EL ARMADO!

Coloque el conjunto del Tablero y Aro sobre un pedazo de madera o cartón para impedir rayas. Conecte los **Brazos de extensión largos (AKB)** al Poste usando los elementos ilustrados. No apriete los elementos en este paso hasta que se le indique más tarde en el armado.

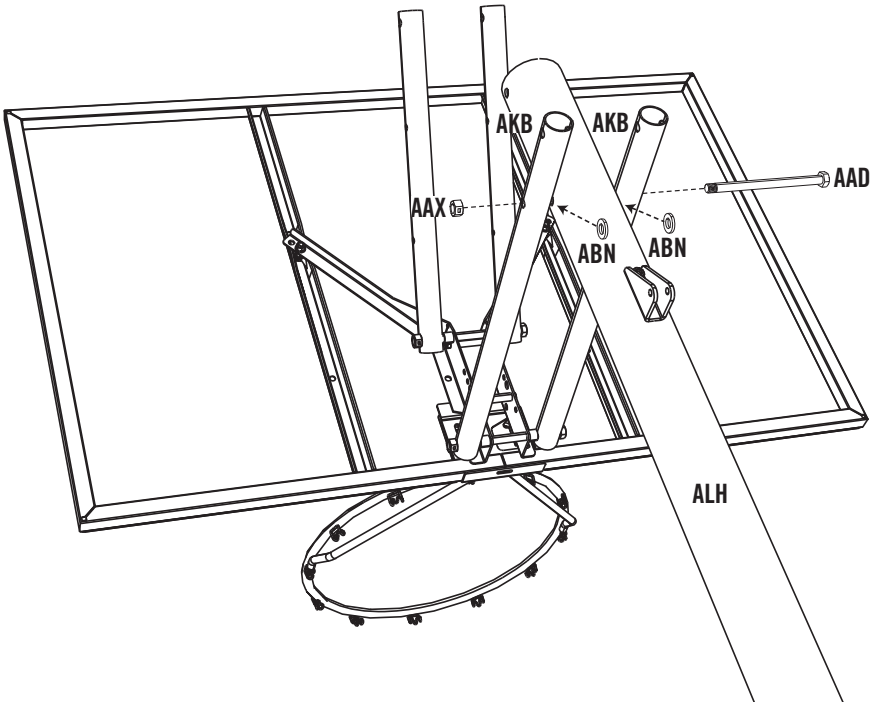

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

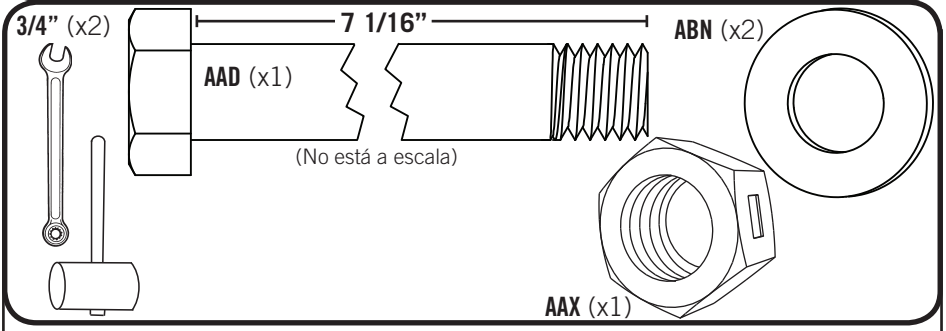

SEC 4,4

Sujete los **Brazos de extensión cortos (AKC)** al Poste usando los elementos ilustrados. No apriete los elementos en este paso hasta que se le indique más tarde en el armado.

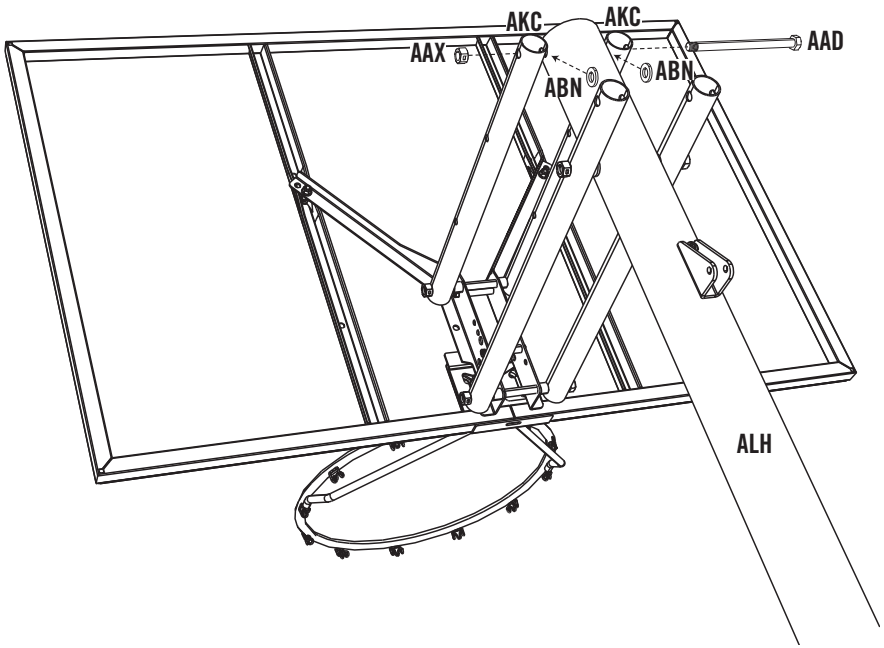

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NO HERRAMIENTAS O ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 4.5

Introduzca el **Tapón del poste (ALM)** dentro del extremo superior del Poste.

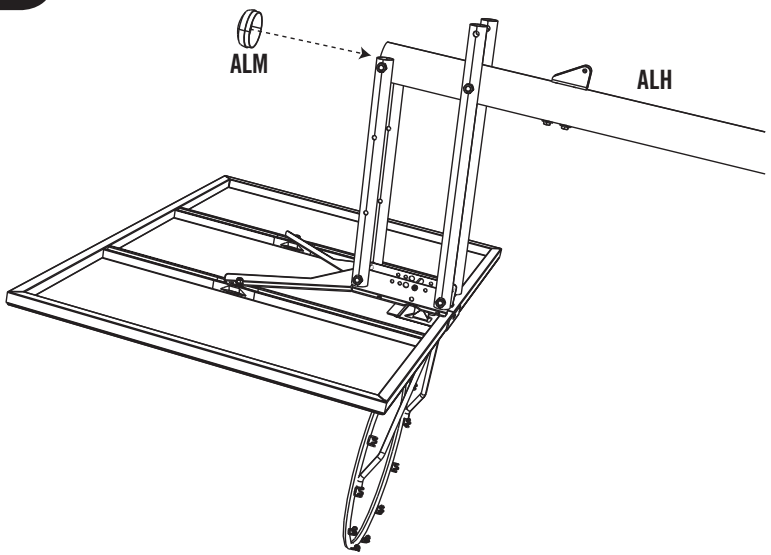

SEC 5 ARMADO DE LA MANIJA

ELEMENTOS REQUERIDOS

Dimensión real

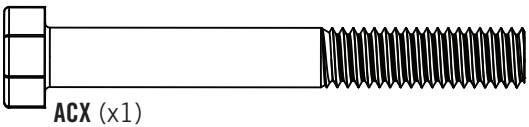

ACX (x1)
Perno hexagonal de 5/16" x 2 1/2"

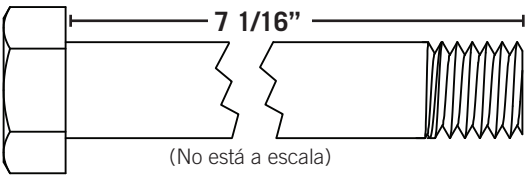

AAD (x1)
Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/16"

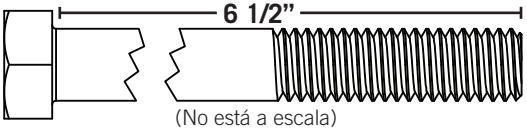

ABA (x2)
Perno hexagonal de 3/8" x 6 1/2"

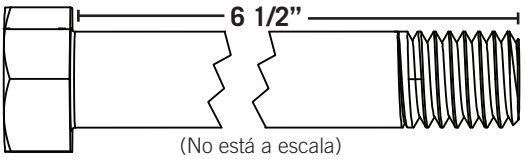

AAW (x1)
Perno hexagonal de 1/2" x 6 1/2"



AQE (x1)
Pasador de seguridad



AAI (x1)
Eje con cabeza



AAH (x1)
Clavija



AAO (x1)
Tuerca Nylock de 5/16"Nut

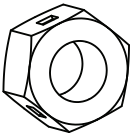

ABB (x2)
Contratuerca de 3/8"

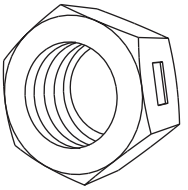

AAX (x2)
Contratuerca de 1/2"

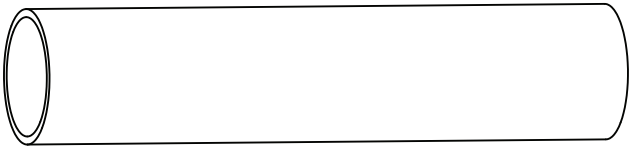

ABT (x1)
Espaciador de 0,62" x 3,20"



ABM (x2)
Espaciador de 3/8" x 1/2"

Nota: No se usa el Perno hexagonal de 7,9mm-18 x 6,4cm (ACX) y la Tuerca Nylock de 7,9mm (AAO) en este armado.

SEC 5 ARMADO DE LA MANIJA

PARTES REQUERIDAS

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real



ALS (x2)
Brazo de elevación trasero

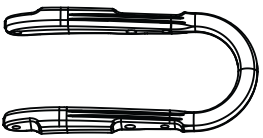

AKI (x1)
Manija



AKF (x1)
Resorte de gas



AJO (x1)
Fuelle



AMN (x1)
Gatillo

Partes ilustradas son de 25% del tamaño real

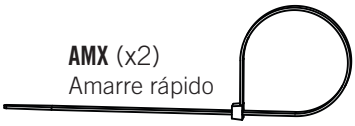

AMX (x2)
Amarre rápido

AKP (x1)
Auto-adhesivo de altura

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave de 9/16" (x2)

Llave de 3/4" (x2)



Tenazas

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





AAI (x1)



AAH (x1)

SEC 5,1

Retire la tela protectora del **Resorte de gas (AKF**), y fije el **Fuelle (AJO)** al Resorte de gas como se muestra. La parte inferior del Fuelle se empalma 2,54 cm con el Resorte. Su parte superior está a 12,7 mm del extremo superior del Resorte.

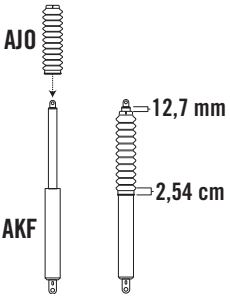

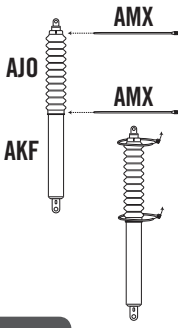

! ***Note: Use las tenazas para ajustar firmemente los Amarres rápidos (AMX), y corte los extremos de los Amarres.***

SEC 5,2

Asegure el **Resorte de gas (AKF)** al **Soporte del poste (ALL)** con los elementos muestran. Use las tenazas para doblar la **Clavija (AAH)** en la forma mostrada.

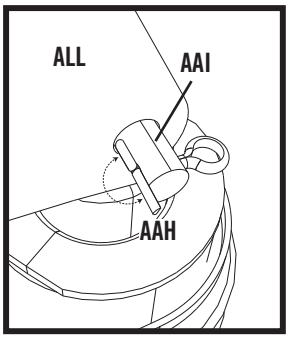

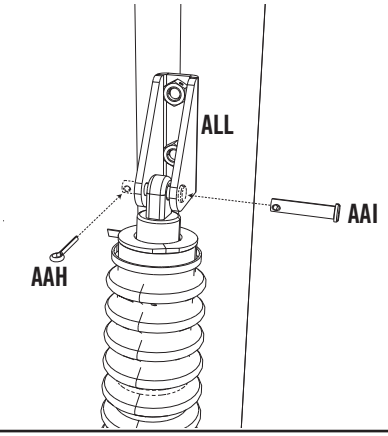

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

9/16" (x2)

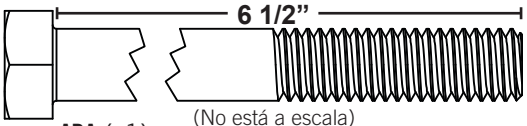

ABA (x1)

(No está a escala)

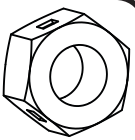

ABB (x1)

SEC 5,3

Coloque el **Gatillo (AMN)** dentro de la **Manija (AKI)**. Asegure el Gatillo a la Manija con los elementos muestran.

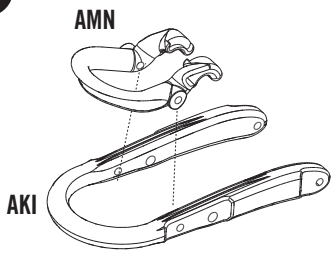

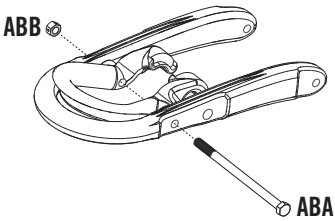

! *Nota: Apriete la Contratuerca de 3/8" (ABB) hasta que esté a ras con extremo del Perno.*

SEC 5,4

Fije el **Autoadhesivo de altura (AKP)** en el **Poste superior (ALH)** a lado del agujero indicado.

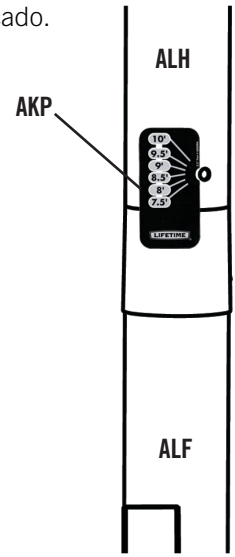

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

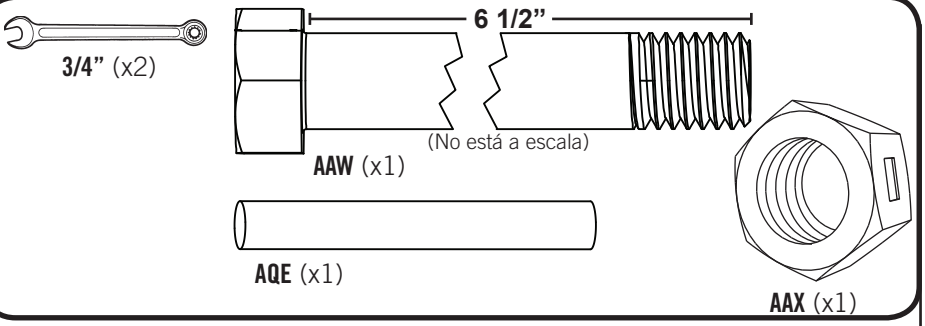

SEC 5,5

Introduzca el **Pasador de seguridad (AQE)** a través del **Resorte de gas (AKF)**.

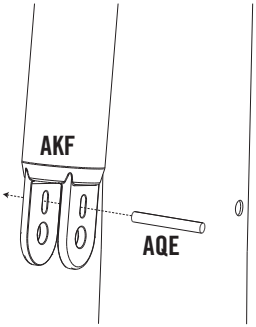

SEC 5,6

Deslice la **Manija (AKI)** debajo el **Resorte de gas (AKF)** para que el **Pasador de seguridad (AQE)** quede dentro de los canales del **Gatillo (AMN)**.
Coloque los **Brazos de elevación traseros (ALS)** dentro de la Manija y del Gatillo, y asegúrelos usando los elementos muestran.

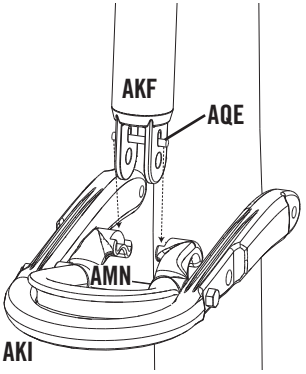

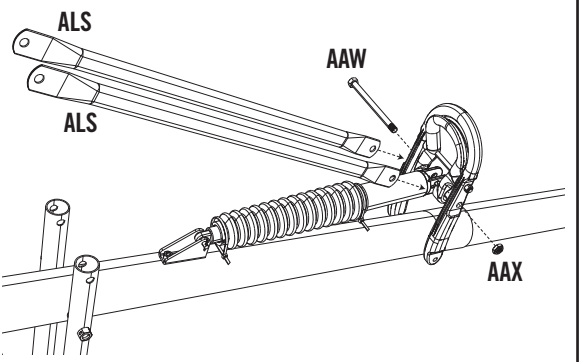

! *Nota: Apriete la Contratuerca de 1/2" (AAX) hasta que esté a ras con extremo del Perno.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

9/16” (x2)

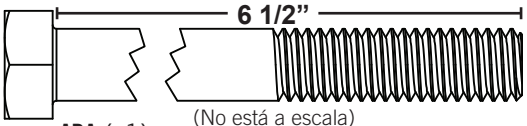

ABA (x1)

(No está a escala)

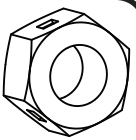

ABB (x1)



ABM (x2)

SEC 5,7

Introduzca dos **Espaciadores de 3/8” x 1/2” (ABM)** entre el Conjunto de la manija y el Poste, y asegure el Conjunto de la manija al Poste con los elementos muestran.

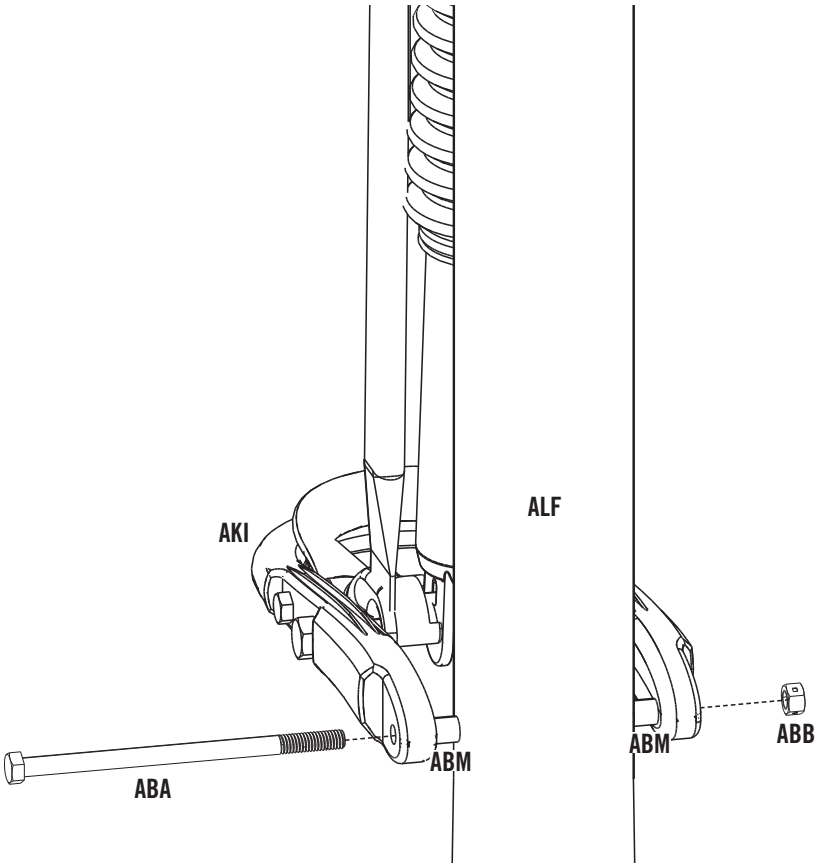

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

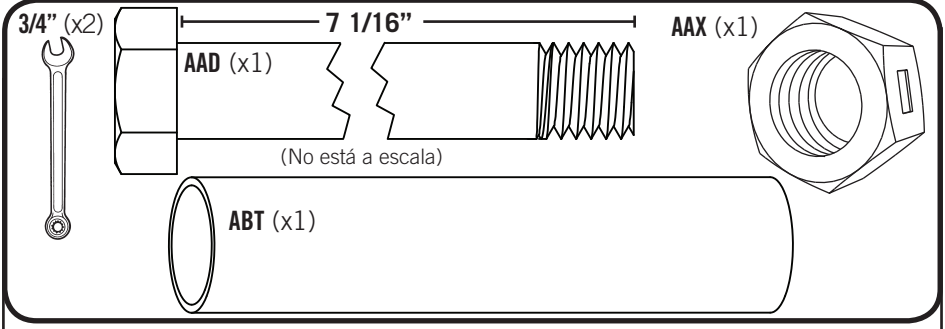

SEC 5,8

Conecte los **Brazos de elevación traseros (ALS)** a los lados interiores de los Brazos de extensión largas usando un **Perno hexagonal de 1/2" x 7 1/8" (AAD)**, un **Espaciador de 0,62" x 3.2" (ABT)**, y una **Contratuerca de 1/2" (AAX)**. Apriete por completo los elementos en este paso y en los pasos 4,4 y 4,5.

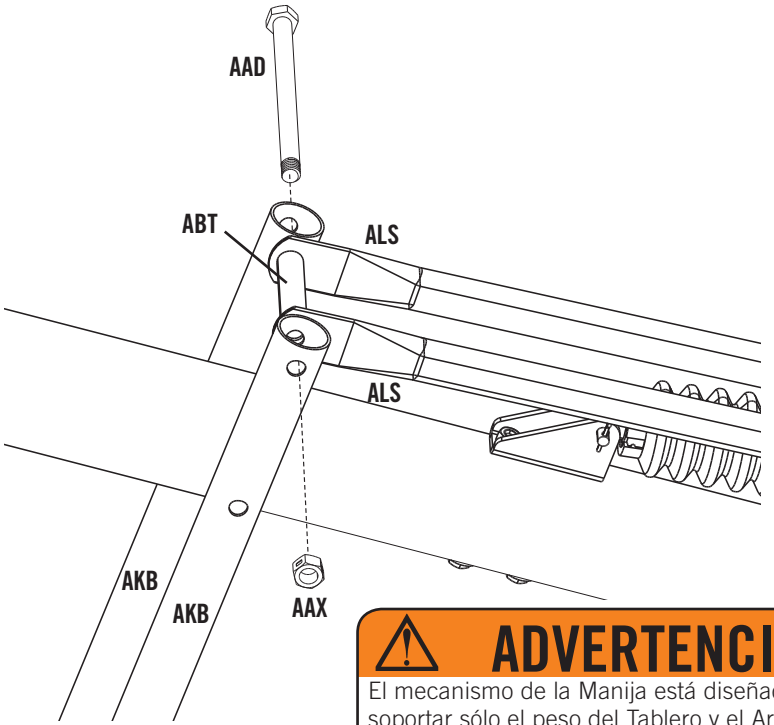

⚠ ADVERTENCIA

El mecanismo de la Manija está diseñado de soportar sólo el peso del Tablero y el Aro. No suspende nada de la Manija, Aro, Tablero, o los Brazos de elevación, el cual podría dañar la unidad y anular la garantía.

! ***Nota: Coloque los Brazos de elevación entre los Brazos de extensión largas.***

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NO HERRAMIENTAS O ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 5,9

Engrase el **Pasador de seguridad (AQE)** usando el **Paquete de grasa (AKH)**.

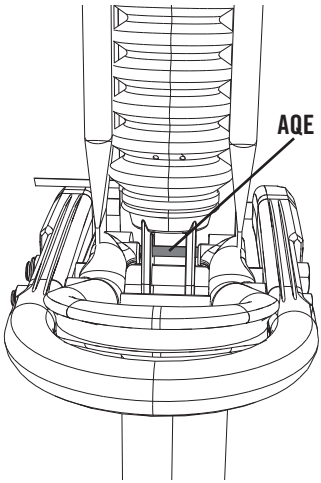

SEC 6 ARMADO FINAL

ELEMENTOS REQUERIDOS

Dimensión real



ADP (x10)
Tornillo autoroscante #10 x 7/8”

Nota: Se usa sólo ocho Tornillos autoroscantes #10 x 7/8” en el armado.

PARTES REQUERIDAS

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real

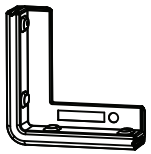

AJX (x2)
Almohadilla de ángulo

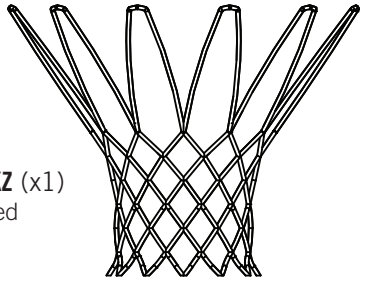

AKZ (x1)
Red

AJQ (x1)
Almohadilla central

Parte ilustrada de 5% del tamaño real

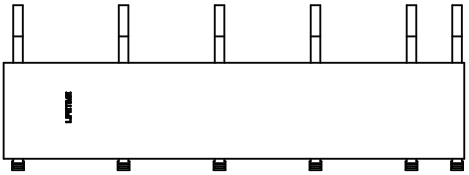

ALN (x1)
Almohadilla de poste

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Embudo

Arena
(190 kg)

Manguera

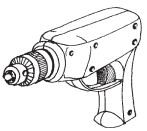

Taladro eléctrico

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

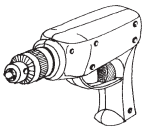



ADP (x8)

SEC 6,1

Retire el plástico del **Tablero (AJI)**, y fije la **Almohadilla central (AJQ)** al Tablero con los elementos ilustrados. Use un taladro eléctrico para introducir los **Tornillos de #10 x 7/8" (ADP)**. Asegure de centrar la Almohadilla central a lo largo del borde inferior del Tablero.

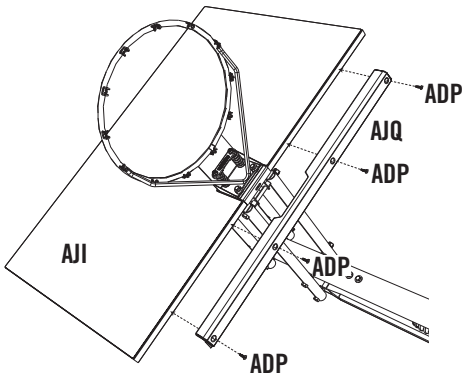

SEC 6,2

Fije las **Almohadillas de ángulo (AJX)** al **Tablero (AJI)** en los lugares indicados. Use un taladro eléctrico para introducir los **Tornillos de #10 x 7/8" (ADP)**.

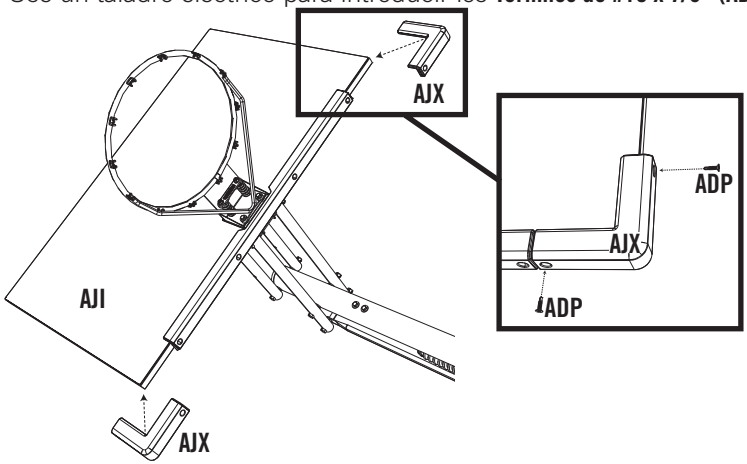

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

(190 kg)

NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Para terminar el ensamblaje se requiere dos adultos. Para prevenir graves lesiones personales, uno de los adultos debe sostener seguramente el poste en todo momento mientras se llana la base.

SEC 6,3

OPCIÓN A: LLENADO CON ARENA

(Se necesitan 190 kg de arena)

a. Llene la **Base (AJM)** con arena.
b. Enrosque la **Tapón de base (AJN)** de llenado.
c. Se necesitan dos adultos para colocar la Base plana sobre una superficie lisa.

⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, se recomienda usar arena en lugar de agua en la base portátil. Si hay alguna fuga, el agua podría salirse inadvertidamente, por lo que la unidad puede caerse y causar lesiones personales graves y/o la muerte, o daños a la propiedad. Coloque siempre la base sobre una superficie lisa sin objetos que puedan perforarla. Si encuentra una fuga, coloque la unidad en el suelo, y llame a nuestro departamento de servicios a clientes. Si la unidad tiene fugas, no la use, poner en posición vertical, ni jugar en ella.

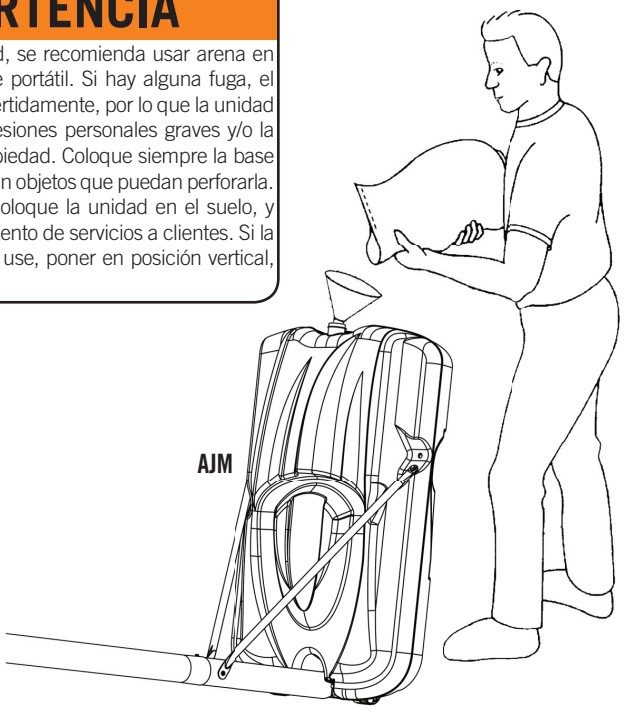

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Para terminar el ensamblaje se requiere dos adultos. Para prevenir graves lesiones personales, uno de los adultos debe sostener seguramente el poste en todo momento mientras se llana la base.

SEC 6,3

OPCIÓN B: LLENADO CON AGUA

a. Llene la **Base (AJM)** con agua fría hasta el orificio, dejando cinco centímetros de espacio libre para expansión.
b. Añada una cucharada de blanqueador de cloro al agua para que no se formen algas.
c. Enrosque la **Tapón de base (AJN)** de llenado.
d. Se necesitan dos adultos para colocar la base plana sobre una superficie lisa.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NO HERRAMIENTAS O ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 6,4

Sujete la **Red (AKZ)** al **Aro (ALX)**.

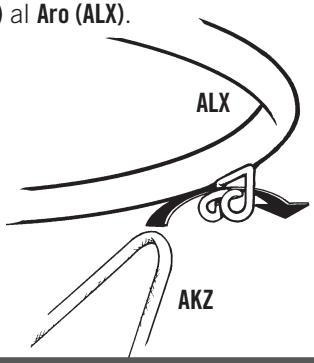

! *Nota: Para obtener Redes de reemplazo, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes. Nuestras Redes son más cortas para reducir el riesgo de enredo.*

SEC 6,5

Sujete la **Almohadilla de poste (ALN)** al Poste como se muestra.

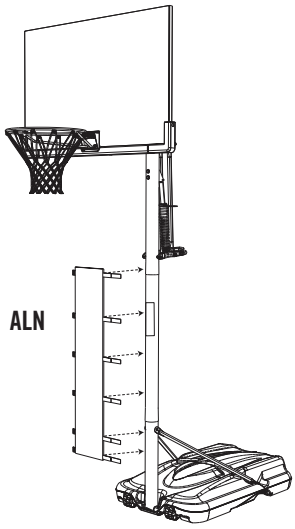

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA

La altura del sistema puede regularse desde 2,28 metros hasta 3,05 metros.

Para ajustar la altura del aro:

Sujete con firmeza la Manivela y apriete el Gatillo de Traba para enganchar el Amortiguador de Gas. Levante la Manivela para bajar el Tablero, o baje la Manivela para elevar el Tablero.

MOVER EL SISTEMA PORTÁTIL

⚠ **ADVERTENCIA:** Transporte el sistema sólo con personas capaces de soportar su peso. No permita a los niños transportar el sistema.

a. Ajuste el sistema a su posición más bajo. Hágalo con cuidado para evitar que el mecanismo de regulación se desplace.
b. Mirando hacia el sistema portátil, tire de la unidad del Poste hasta que quede equilibrada sobre sus Ruedas.
c. Mueva el sistema cuidadosamente y baje la Base.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Transporte el sistema sobre sus ruedas solamente. Deslizando la Base puede dañar la Base la cual puede ocasionar en un escape y la caída del sistema.

CUIDADO DEL POSTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

La vida útil de su sistema de baloncesto depende de muchas variables. El clima, los agentes corrosivos, y el uso excesivo o indebido pueden contribuir a la falla del Poste y producir averías a la propiedad o lesiones personales.

Inspeccione el sistema con frecuencia para ver si hay herrajes flojos, desgaste excesivo y corrosión. Usted debe tomar las medidas preventivas siguientes.

a. Inspeccione todas las tuercas y pernos, y apriete los que estén flojos.
b. Inspeccione todas las partes para ver si muestran desgaste excesivo. Cambie las piezas gastadas o dañadas.
c. Inspeccione el auto-adhesivo de advertencia en el poste. Si está rasgado, desteñido, o ilegible, póngase en contacto con la tienda donde lo compró para obtener otro.
d. Inspeccione las secciones del poste para ver si muestran óxido o pintura rajada o desportillada. Si encuentra algunas de estas señales:
    1. Quite todo el óxido o pintura desportillada con tela de esmeril.
    2. Limpie el área con un trapo húmedo y déjela secar.
    3. Aplique dos capas de pintura de esmalte resistente al óxido. Deje secar la pintura entre una y otra capa.

¡SI EL ÓXIDO HA ATRAVESADO EL POSTE EN ALGUNA PARTE, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE!

NOTAS

NOTAS

NOTAS

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® POR AÑADIR ACCESORIOS U OTROS BUENOS PRODUCTOS:

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com

o llame al: 1.800.424.3865



WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer's instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Never play on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.

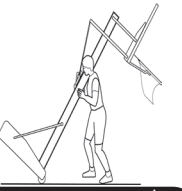

ADVERTENCIA

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

• Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
• Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
• No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
• Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría tumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
• Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando regule la altura o desplace el sistema.
• No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
• No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
• La superficie donde se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones pueden originar pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
• No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
• Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
• Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
Nunca juegue con un equipo dañado.
• No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede tumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento, lejos de propiedades personales que puedan dañarse si el sistema se cae, y de líneas de suministro de energía.
• No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.

AVERTISSEMENT

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

• Ne vous suspendez pas à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
• Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
• Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
• Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l'unité debout de plein pied sans avoir d'abord rempli la base avec un poids ou l'équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
• Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l'équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
• Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
• Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
• La surface sur laquelle est posée la base doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l'équipement.
• La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L'herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l'équipement.
• Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
• A chaque fois que vous allez utiliser l'équipement, vérifiez d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
• Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
• N'utilisez pas l'équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L'équipement pourrait basculer. Placez l'équipement dans un endroit abrité du vent ou loin des structures qu'il pourrait endommager s'il basculait et loin des fils électriques.
• N'utilisez pas l'équipement pour lever ou soulever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. N'accrochez rien au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

LOS SISTEMAS DE BASQUETBOL LIFETIME

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE 5 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que los sistemas de basquetbol Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de seis años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación incorrecta, alteración o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador. Los gastos de mano de obra y otros costos relacionados con la remoción, instalación o reemplazo de este sistema o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de la red o del aro invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA.
INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, o llame al (800) 225-3865

l-v 0700 a 17000 (TNR)

Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado

Por favor, incluya su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para registrar el producto, visite nuestra página de Internet en www.lifetime.com

LIFETIME®

www.lifetime.com